


Gebrauchshinweis

Mini Tool Card

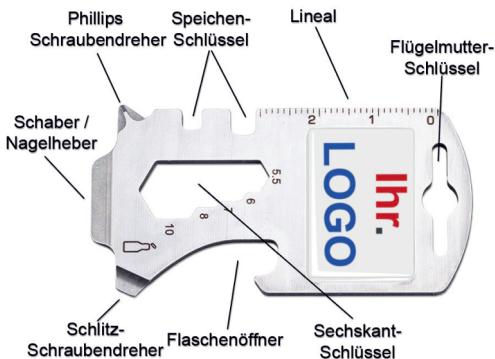

Sicherheitshinweise:

Scheren und Messer sind nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen.

Vor übermäßiger Hitze schützen.

Achtung: Scheren und Messer haben eine scharfe Klinge - schützen Sie sich vor Schnitt-Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch.

Beschädigung: Bei offensichtlicher Beschädigung dürfen Scheren und Messer nicht mehr verwendet werden.

Vor Kleinkindern fern halten, kein Spielzeug.
Kleinteile nicht verschlucken - Erstickungsgefahr!

Heben Sie sich diese Sicherheitshinweise sorgfältig auf